


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	20	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	2	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.0200	2.00	0.0080
2	5	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	0.1510	2.00	0.0081
3	10	10.17	10.17	10.17	10.17	10.17	0.1700	2.00	0.0082
4	15	14.84	14.84	14.84	14.84	14.84	-0.1600	2.00	0.0084
5	18	18.16	18.16	18.16	18.16	18.16	0.1600	2.00	0.0085

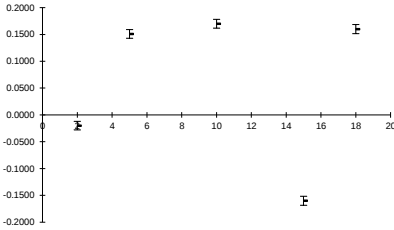


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	0.1440	2.00	0.0081
2	12.5	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	-0.2900	2.00	0.0083
3	25	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	0.4300	2.00	0.0087
4	37.5	37.62	37.62	37.62	37.62	37.62	0.1200	2.00	0.0091
5	45	44.76	44.76	44.76	44.76	44.76	-0.2400	2.00	0.0093

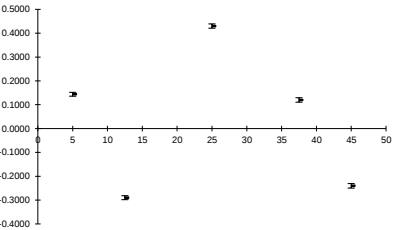


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	100	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	-2.6330	2.00	0.0082
2	25	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	-2.4100	2.00	0.0087
3	50	47.88	47.88	47.88	47.88	47.88	-2.1200	2.00	0.0095
4	75	72.73	72.73	72.73	72.73	72.73	-2.270	2.00	0.010
5	90	87.89	87.89	87.89	87.89	87.89	-2.110	2.00	0.011

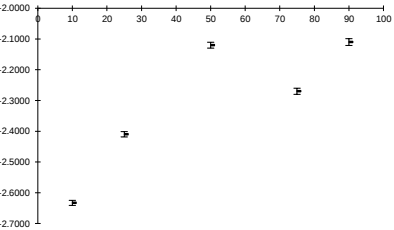

CHANNEL 1


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	-3.320	2.00	0.058
2	50	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	-3.030	2.00	0.058
3	100	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	-2.590	2.00	0.059
4	150	147.1	147.1	147.1	147.1	147.1	-2.900	2.00	0.059
5	180	177.4	177.4	177.4	177.4	177.4	-2.600	2.00	0.059

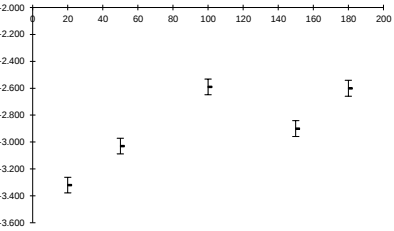

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	-10.3	2.00	0.058
2	125	119.5	119.5	119.5	119.5	119.5	-5.5	2.00	0.059
3	250	240.9	240.9	240.9	240.9	240.9	-9.1	2.00	0.18
4	375	362.2	362.2	362.2	362.2	362.2	-12.8	2.00	0.18
5	450	441.8	441.8	441.8	441.8	441.8	-8.2	2.00	0.18

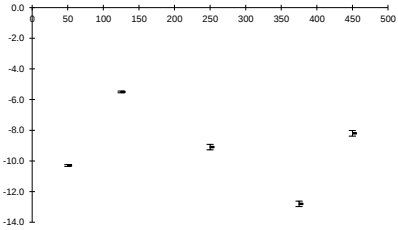


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.1	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	-0.0125	2.00	0.0058
2	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	-0.0060	2.00	0.0058
3	0.5	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	-0.0049	2.00	0.0058
4	0.75	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.0123	2.00	0.0058
5	0.9	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.0155	2.00	0.0058

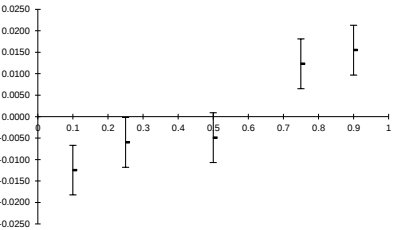


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.2	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	-0.0406	2.00	0.0058
2	0.5	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	-0.0269	2.00	0.0058
3	1	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	-0.0387	2.00	0.0058
4	1.5	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	-0.0400	2.00	0.0058
5	1.8	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	-0.0390	2.00	0.0058

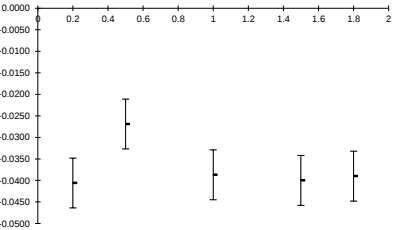

CHANNEL 1


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	-0.0874	2.00	0.0058
2	1.25	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	-0.0700	2.00	0.0058
3	2.5	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	-0.0530	2.00	0.0059
4	3.75	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	-0.0270	2.00	0.0059
5	4.5	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	-0.0740	2.00	0.0059

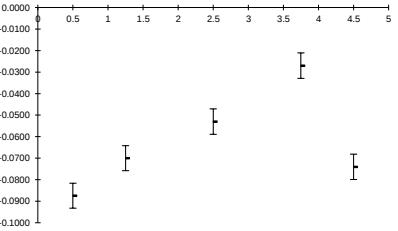

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	10	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	0.821	0.821	0.821	0.821	0.821	-0.17940	2.00	0.00061
2	2.5	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334	-0.1660	2.00	0.0011
3	5	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855	-0.1450	2.00	0.0011
4	7.5	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	-0.1430	2.00	0.0012
5	9	8.858	8.858	8.858	8.858	8.858	-0.1420	2.00	0.0012

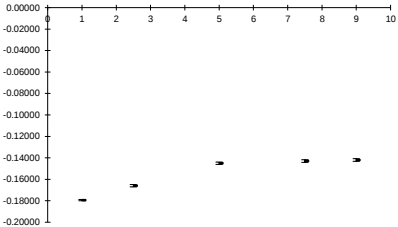


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	20	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	2	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	0.33	2.00	0.12
2	5	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	0.21	2.00	0.12
3	10	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010	0.01	2.00	0.12
4	15	14.991	14.991	14.991	14.991	14.991	-0.01	2.00	0.13
5	18	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	-0.02	2.00	0.13

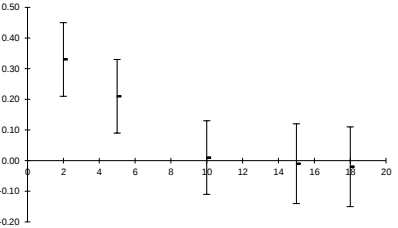


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	50	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	5.161	5.161	5.161	5.161	5.161	0.16	2.00	0.13
2	12.5	12.556	12.556	12.556	12.556	12.556	0.06	2.00	0.13
3	25	24.880	24.880	24.880	24.880	24.880	-0.12	2.00	0.13
4	37.5	37.380	37.380	37.380	37.380	37.380	-0.12	2.00	0.14
5	45	44.880	44.880	44.880	44.880	44.880	-0.12	2.00	0.14

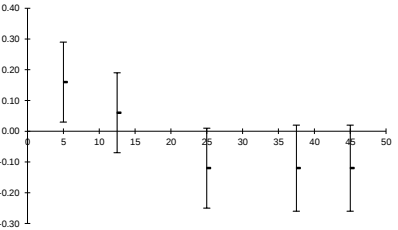

CHANNEL 1


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	100	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	0.21	2.00	0.12
2	25	25.05	25.05	25.05	25.05	25.05	0.05	2.00	0.13
3	50	49.79	49.79	49.79	49.79	49.79	-0.21	2.00	0.14
4	75	74.78	74.78	74.78	74.78	74.78	-0.22	2.00	0.15
5	90	89.77	89.77	89.77	89.77	89.77	-0.23	2.00	0.16

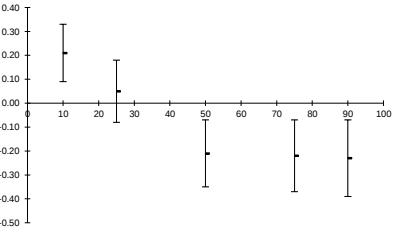

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	0.21	2.00	0.14
2	50	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.00	2.00	0.15
3	100	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	-0.47	2.00	0.17
4	150	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	-0.50	2.00	0.19
5	180	179.5	179.5	179.5	179.5	179.5	-0.50	2.00	0.21

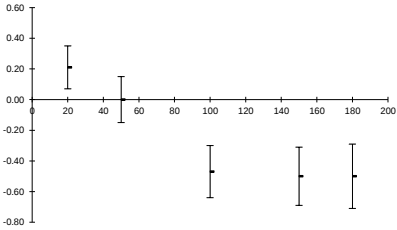


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	50.740	50.740	50.740	50.740	50.740	0.74	2.00	0.14
2	125	125.050	125.050	125.050	125.050	125.050	0.05	2.00	0.17
3	250	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900	-1.1	2.00	1.3
4	375	373.588	373.588	373.588	373.588	373.588	-1.4	2.00	1.4
5	450	448.400	448.400	448.400	448.400	448.400	-1.6	2.00	1.4

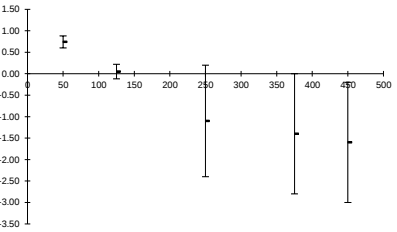


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.001	2.00	0.058
2	0.25	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.050	2.00	0.058
3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.002	2.00	0.058
4	0.75	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	-0.050	2.00	0.058
5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	-0.002	2.00	0.058

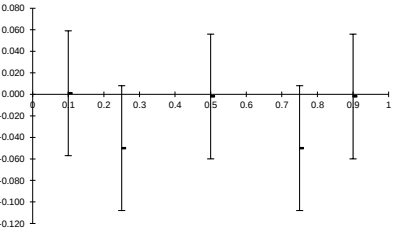

CHANNEL 1


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.005	2.00	0.058
2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.000	2.00	0.058
3	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.003	2.00	0.058
4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.000	2.00	0.058
5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	-0.001	2.00	0.058

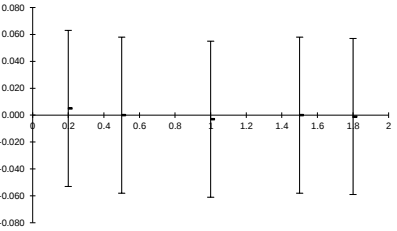

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.005	2.00	0.058
2	1.25	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	-0.050	2.00	0.058
3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	-0.009	2.00	0.059
4	3.75	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	-0.050	2.00	0.059
5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	-0.010	2.00	0.059

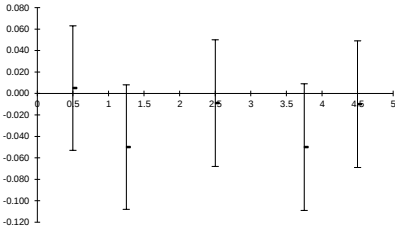


CHANNEL 1

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.008	2.00	0.058
2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.000	2.00	0.059
3	5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	-0.025	2.00	0.059
4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.000	2.00	0.059
5	9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	-0.024	2.00	0.059

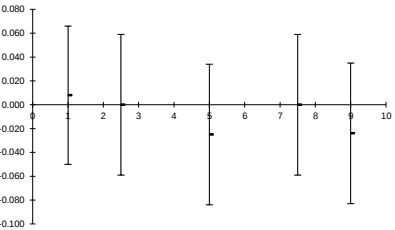


CHANNEL 2

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	20	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	2	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	0.6670	2.00	0.0080
2	5	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	0.5660	2.00	0.0081
3	10	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28	0.2800	2.00	0.0082
4	15	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	0.2000	2.00	0.0084
5	18	18.21	18.21	18.21	18.21	18.21	0.2100	2.00	0.0085

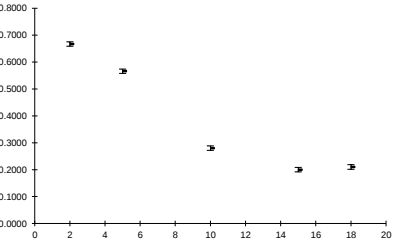

CHANNEL 2


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	0.1850	2.00	0.0081
2	12.5	12.74	12.74	12.74	12.74	12.74	0.2400	2.00	0.0083
3	25	25.24	25.24	25.24	25.24	25.24	0.2400	2.00	0.0087
4	37.5	37.67	37.67	37.67	37.67	37.67	0.1700	2.00	0.0091
5	45	45.35	45.35	45.35	45.35	45.35	0.3500	2.00	0.0093

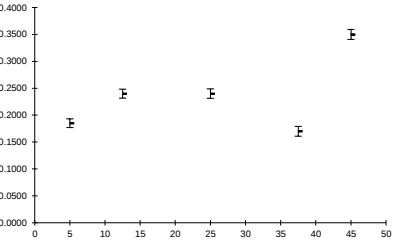

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 2

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	100	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	1.30	2.00	0.0082
2	25	26.30	26.30	26.30	26.30	26.30	1.30	2.00	0.0087
3	50	51.14	51.14	51.14	51.14	51.14	1.14	2.00	0.0095
4	75	76.07	76.07	76.07	76.07	76.07	1.07	2.00	0.010
5	90	91.07	91.07	91.07	91.07	91.07	1.07	2.00	0.011

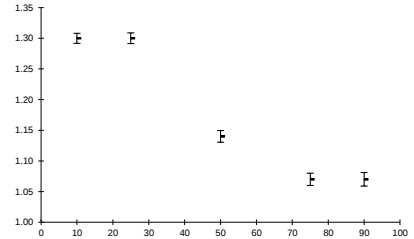


CHANNEL 2

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	0.820	2.00	0.058
2	50	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7	0.710	2.00	0.058
3	100	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	1.000	2.00	0.059
4	150	151.8	151.8	151.8	151.8	151.8	1.800	2.00	0.059
5	180	181.5	181.5	181.5	181.5	181.5	1.500	2.00	0.059

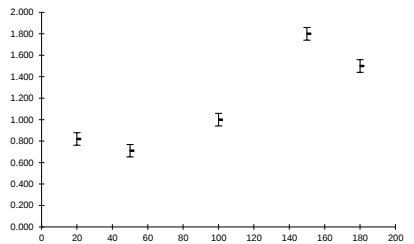


CHANNEL 2

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	10.7	2.00	0.058
2	125	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	12.0	2.00	0.059
3	250	259.8	259.8	259.8	259.8	259.8	9.8	2.00	0.18
4	375	384.6	384.6	384.6	384.6	384.6	9.6	2.00	0.18
5	450	460.5	460.5	460.5	460.5	460.5	10.5	2.00	0.18

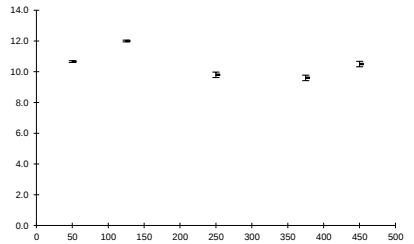

CHANNEL 2


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.0139	2.00	0.0058
2	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.0118	2.00	0.0058
3	0.5	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.0101	2.00	0.0058
4	0.75	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.0168	2.00	0.0058
5	0.9	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.0222	2.00	0.0058

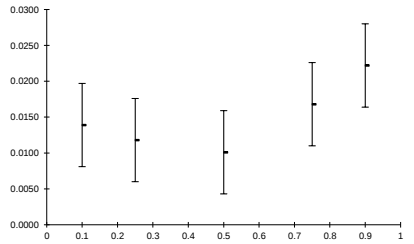

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 2

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	2	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.2	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.0612	2.00	0.0058
2	0.5	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.0400	2.00	0.0058
3	1	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	0.0150	2.00	0.0058
4	1.5	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	0.0400	2.00	0.0058
5	1.8	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	0.0490	2.00	0.0058

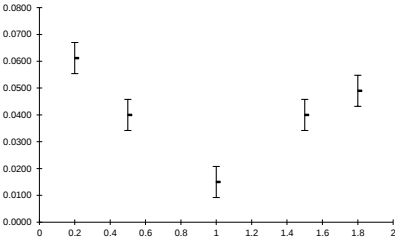


CHANNEL 2

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	5	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.1445	2.00	0.0058
2	1.25	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	0.1500	2.00	0.0058
3	2.5	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	0.1560	2.00	0.0059
4	3.75	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	0.1770	2.00	0.0059
5	4.5	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	0.1661	2.00	0.0059

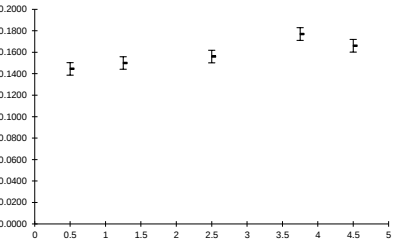


CHANNEL 2

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	10	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	0.819	0.819	0.819	0.819	0.819	-0.181	2.00	0.00061
2	2.5	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459	-0.041	2.00	0.0011
3	5	5.192	5.192	5.192	5.192	5.192	0.192	2.00	0.0011
4	7.5	7.691	7.691	7.691	7.691	7.691	0.191	2.00	0.0012
5	9	9.191	9.191	9.191	9.191	9.191	0.191	2.00	0.0012

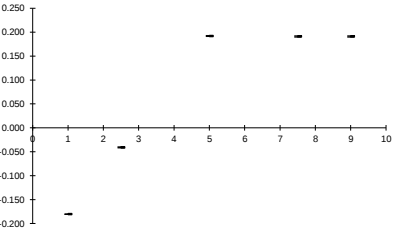

CHANNEL 2


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	20	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	2	2.358	2.358	2.358	2.358	2.358	0.36	2.00	0.12
2	5	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	0.24	2.00	0.12
3	10	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030	0.03	2.00	0.12
4	15	15.005	15.005	15.005	15.005	15.005	0.01	2.00	0.13
5	18	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	-0.01	2.00	0.13

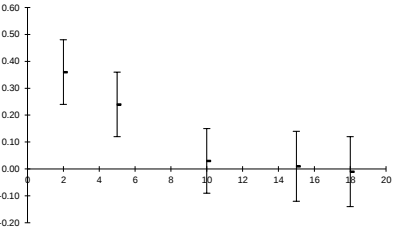

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 2

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	0.13	2.00	0.13
2	12.5	12.544	12.544	12.544	12.544	12.544	0.04	2.00	0.13
3	25	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	-0.10	2.00	0.13
4	37.5	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	-0.10	2.00	0.14
5	45	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	-0.10	2.00	0.14

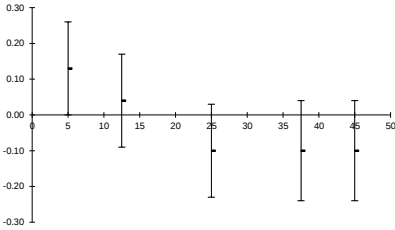


CHANNEL 2

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	100	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	10.35	10.35	10.35	10.35	10.35	0.35	2.00	0.12
2	25	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	0.16	2.00	0.13
3	50	49.85	49.85	49.85	49.85	49.85	-0.15	2.00	0.14
4	75	74.84	74.84	74.84	74.84	74.84	-0.16	2.00	0.15
5	90	89.83	89.83	89.83	89.83	89.83	-0.17	2.00	0.16

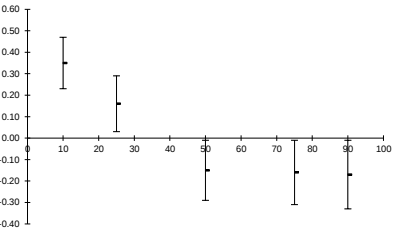


CHANNEL 2

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	0.08	2.00	0.14
2	50	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	-0.10	2.00	0.15
3	100	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	-0.40	2.00	0.17
4	150	149.6	149.6	149.6	149.6	149.6	-0.40	2.00	0.19
5	180	179.6	179.6	179.6	179.6	179.6	-0.40	2.00	0.21

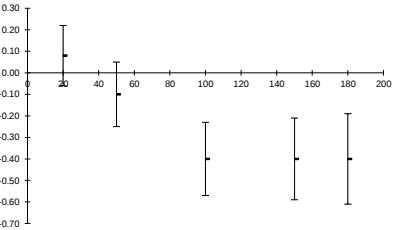

CHANNEL 2


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	51.380	51.380	51.380	51.380	51.380	1.38	2.00	0.14
2	125	125.675	125.675	125.675	125.675	125.675	0.67	2.00	0.17
3	250	249.500	249.500	249.500	249.500	249.500	-0.5	2.00	1.3
4	375	374.625	374.625	374.625	374.625	374.625	-0.4	2.00	1.4
5	450	449.700	449.700	449.700	449.700	449.700	-0.3	2.00	1.4

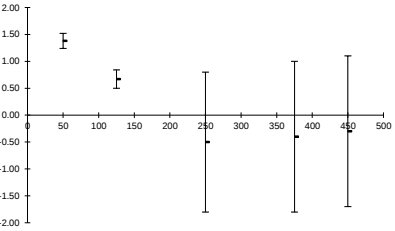

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 2

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.001	2.00	0.058
2	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.050	2.00	0.058
3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.001	2.00	0.058
4	0.75	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	-0.050	2.00	0.058
5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	-0.002	2.00	0.058

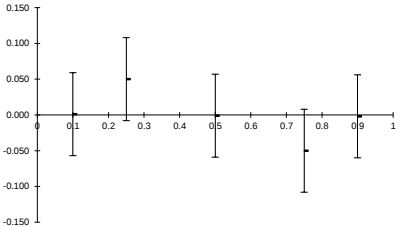


CHANNEL 2

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.006	2.00	0.058
2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.000	2.00	0.058
3	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.000	2.00	0.058
4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.000	2.00	0.058
5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.000	2.00	0.058

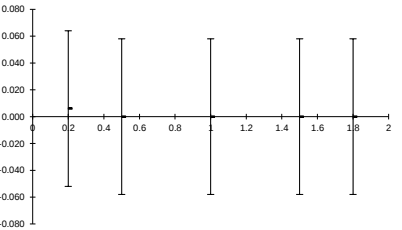


CHANNEL 2

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.025	2.00	0.058
2	1.25	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.050	2.00	0.058
3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	-0.001	2.00	0.059
4	3.75	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	0.050	2.00	0.059
5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.002	2.00	0.059

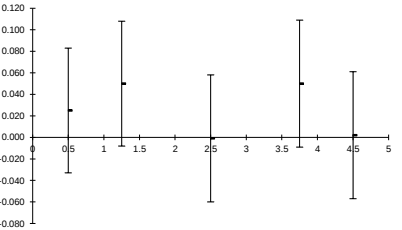

CHANNEL 2


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.003	2.00	0.058
2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.000	2.00	0.059
3	5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	-0.013	2.00	0.059
4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.000	2.00	0.059
5	9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	0.002	2.00	0.059

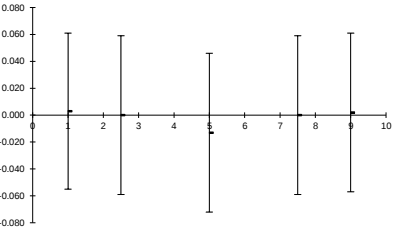

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	20	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	2	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	0.2010	2.00	0.0080
2	5	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	0.2300	2.00	0.0081
3	10	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28	0.2800	2.00	0.0082
4	15	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	0.3000	2.00	0.0084
5	18	18.31	18.31	18.31	18.31	18.31	0.3100	2.00	0.0085

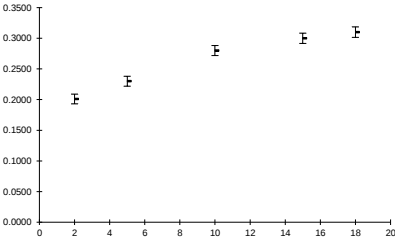


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	-0.1310	2.00	0.0081
2	12.5	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	-0.0900	2.00	0.0083
3	25	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	-0.0100	2.00	0.0087
4	37.5	37.51	37.51	37.51	37.51	37.51	0.0100	2.00	0.0091
5	45	45.02	45.02	45.02	45.02	45.02	0.0200	2.00	0.0093

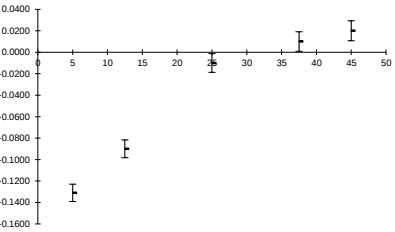


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	100	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	-1.1630	2.00	0.0082
2	25	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	-1.0000	2.00	0.0087
3	50	49.27	49.27	49.27	49.27	49.27	-0.7300	2.00	0.0095
4	75	74.30	74.30	74.30	74.30	74.30	-0.700	2.00	0.010
5	90	89.32	89.32	89.32	89.32	89.32	-0.680	2.00	0.011

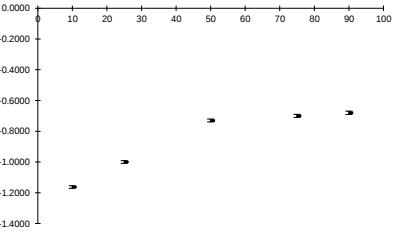

CHANNEL 3


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	-1.350	2.00	0.058
2	50	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	-1.000	2.00	0.058
3	100	99.7	99.7	99.7	99.7	99.7	-0.350	2.00	0.059
4	150	149.7	149.7	149.7	149.7	149.7	-0.300	2.00	0.059
5	180	179.7	179.7	179.7	179.7	179.7	-0.300	2.00	0.059

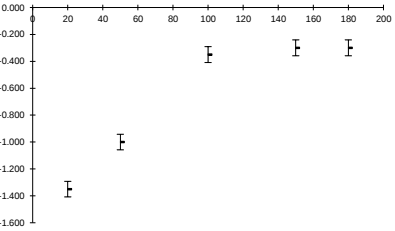

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	-1.080	2.00	0.058
2	125	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	-0.400	2.00	0.059
3	250	250.6	250.6	250.6	250.6	250.6	0.60	2.00	0.18
4	375	376.0	376.0	376.0	376.0	376.0	1.00	2.00	0.18
5	450	451.2	451.2	451.2	451.2	451.2	1.20	2.00	0.18

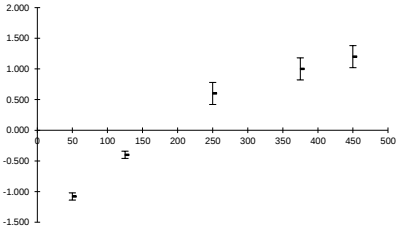


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.0147	2.00	0.0058
2	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.0200	2.00	0.0058
3	0.5	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.0172	2.00	0.0058
4	0.75	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.0200	2.00	0.0058
5	0.9	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.0172	2.00	0.0058

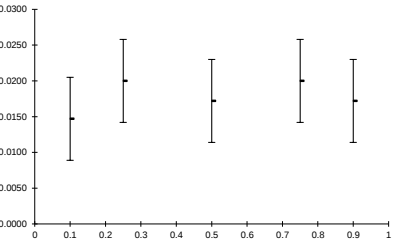


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.2	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.0080	2.00	0.0058
2	0.5	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.0100	2.00	0.0058
3	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.0040	2.00	0.0058
4	1.5	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.0000	2.00	0.0058
5	1.8	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.0030	2.00	0.0058

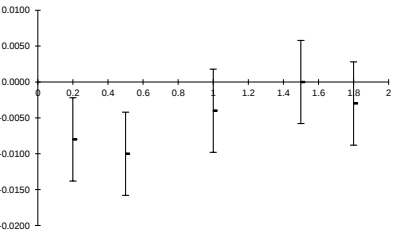

CHANNEL 3


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.0120	2.00	0.0058
2	1.25	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	0.0200	2.00	0.0058
3	2.5	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	0.0410	2.00	0.0059
4	3.75	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	0.0500	2.00	0.0059
5	4.5	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	0.0490	2.00	0.0059

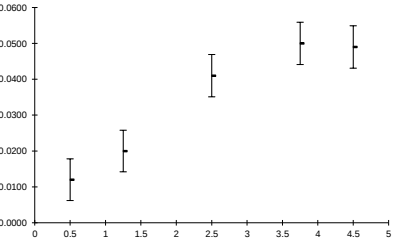

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	0.973	0.973	0.973	0.973	0.973	-0.02660	2.00	0.00061
2	2.5	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	-0.0150	2.00	0.0011
3	5	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003	0.0030	2.00	0.0011
4	7.5	7.511	7.511	7.511	7.511	7.511	0.0110	2.00	0.0012
5	9	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015	0.0150	2.00	0.0012

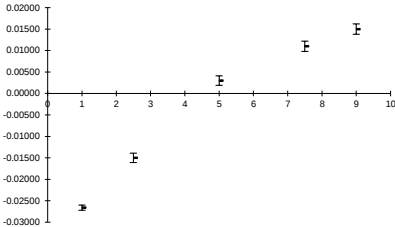


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	20	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	2	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285	0.29	2.00	0.12
2	5	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182	0.18	2.00	0.12
3	10	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010	0.01	2.00	0.12
4	15	14.991	14.991	14.991	14.991	14.991	-0.01	2.00	0.13
5	18	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	-0.02	2.00	0.13

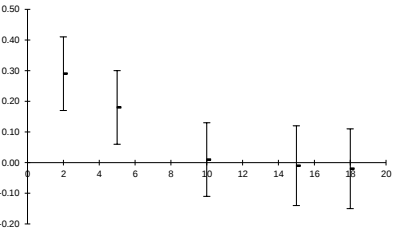


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	5.094	5.094	5.094	5.094	5.094	0.09	2.00	0.13
2	12.5	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	0.01	2.00	0.13
3	25	24.870	24.870	24.870	24.870	24.870	-0.13	2.00	0.13
4	37.5	37.370	37.370	37.370	37.370	37.370	-0.13	2.00	0.14
5	45	44.870	44.870	44.870	44.870	44.870	-0.13	2.00	0.14

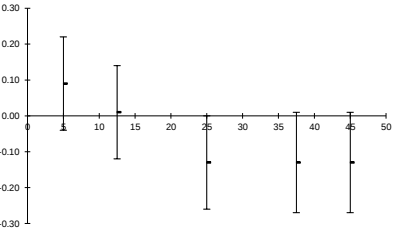

CHANNEL 3


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	100	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	0.02	2.00	0.12
2	25	24.91	24.91	24.91	24.91	24.91	-0.09	2.00	0.13
3	50	49.72	49.72	49.72	49.72	49.72	-0.28	2.00	0.14
4	75	74.68	74.68	74.68	74.68	74.68	-0.32	2.00	0.15
5	90	89.65	89.65	89.65	89.65	89.65	-0.35	2.00	0.16

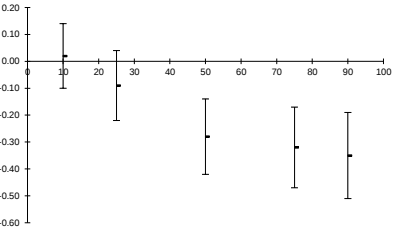

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	-0.06	2.00	0.14
2	50	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	-0.20	2.00	0.15
3	100	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	-0.51	2.00	0.17
4	150	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	-0.50	2.00	0.19
5	180	179.5	179.5	179.5	179.5	179.5	-0.50	2.00	0.21

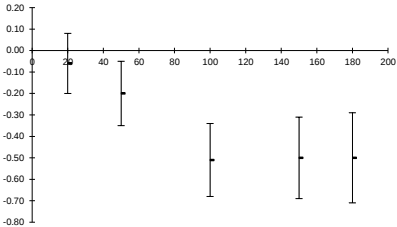


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	49.820	49.820	49.820	49.820	49.820	-0.18	2.00	0.14
2	125	124.438	124.438	124.438	124.438	124.438	-0.56	2.00	0.17
3	250	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800	-1.2	2.00	1.3
4	375	374.363	374.363	374.363	374.363	374.363	-0.6	2.00	1.4
5	450	449.700	449.700	449.700	449.700	449.700	-0.3	2.00	1.4

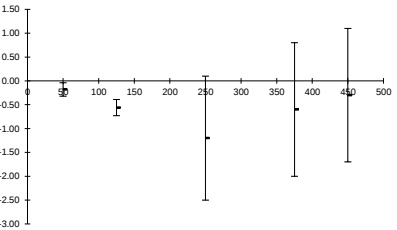


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.001	2.00	0.058
2	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.050	2.00	0.058
3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.001	2.00	0.058
4	0.75	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	-0.050	2.00	0.058
5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.000	2.00	0.058

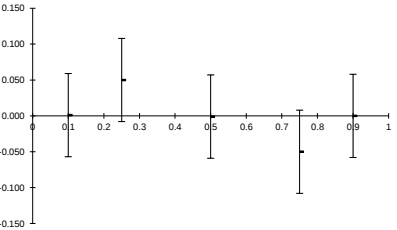

CHANNEL 3


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.000	2.00	0.058
2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.000	2.00	0.058
3	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.005	2.00	0.058
4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.000	2.00	0.058
5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	-0.004	2.00	0.058

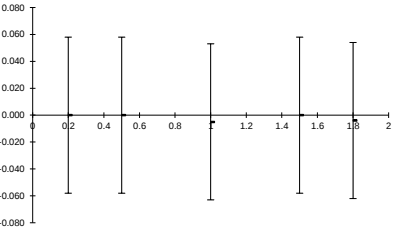

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.001	2.00	0.058
2	1.25	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	-0.050	2.00	0.058
3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	-0.009	2.00	0.059
4	3.75	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	-0.050	2.00	0.059
5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	-0.003	2.00	0.059

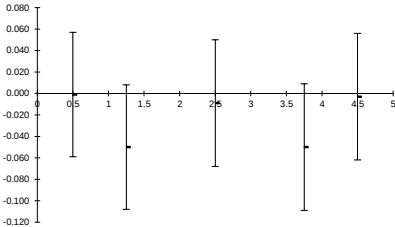


CHANNEL 3

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.002	2.00	0.058
2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.000	2.00	0.059
3	5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	-0.020	2.00	0.059
4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.000	2.00	0.059
5	9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	-0.021	2.00	0.059

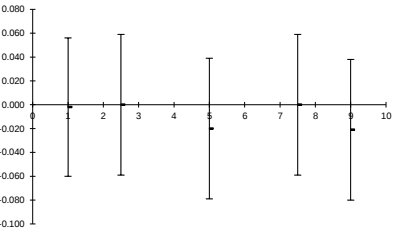


CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	20	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	2	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	0.1820	2.00	0.0080
2	5	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	0.1800	2.00	0.0081
3	10	10.17	10.17	10.17	10.17	10.17	0.1700	2.00	0.0082
4	15	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	0.2000	2.00	0.0084
5	18	18.22	18.22	18.22	18.22	18.22	0.2200	2.00	0.0085

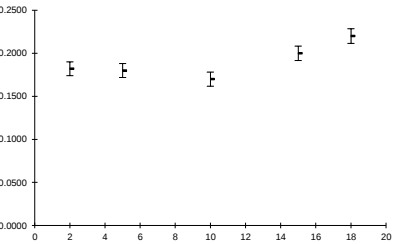

CHANNEL 4


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	0.2040	2.00	0.0081
2	12.5	12.72	12.72	12.72	12.72	12.72	0.2200	2.00	0.0083
3	25	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25	0.2500	2.00	0.0087
4	37.5	37.76	37.76	37.76	37.76	37.76	0.2600	2.00	0.0091
5	45	45.26	45.26	45.26	45.26	45.26	0.2600	2.00	0.0093

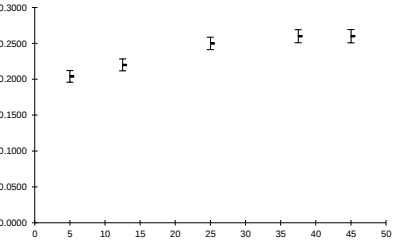

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	100	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	9.79	9.79	9.79	9.79	9.79	-0.2140	2.00	0.0082
2	25	24.90	24.90	24.90	24.90	24.90	-0.1000	2.00	0.0087
3	50	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	0.0800	2.00	0.0095
4	75	75.10	75.10	75.10	75.10	75.10	0.100	2.00	0.010
5	90	90.11	90.11	90.11	90.11	90.11	0.110	2.00	0.011

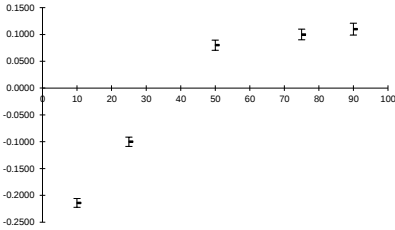


CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	-0.590	2.00	0.058
2	50	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	-0.400	2.00	0.058
3	100	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	-0.180	2.00	0.059
4	150	149.8	149.8	149.8	149.8	149.8	-0.200	2.00	0.059
5	180	179.8	179.8	179.8	179.8	179.8	-0.200	2.00	0.059

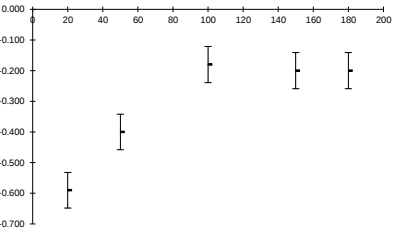


CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	3.820	2.00	0.058
2	125	128.6	128.6	128.6	128.6	128.6	3.600	2.00	0.059
3	250	253.3	253.3	253.3	253.3	253.3	3.30	2.00	0.18
4	375	378.6	378.6	378.6	378.6	378.6	3.60	2.00	0.18
5	450	453.7	453.7	453.7	453.7	453.7	3.70	2.00	0.18

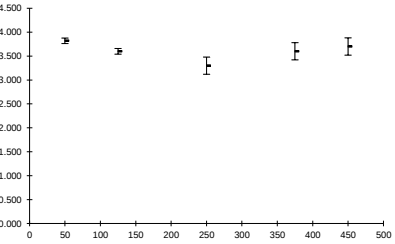

CHANNEL 4


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.0060	2.00	0.0058
2	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.0100	2.00	0.0058
3	0.5	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.0092	2.00	0.0058
4	0.75	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.0100	2.00	0.0058
5	0.9	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.0065	2.00	0.0058

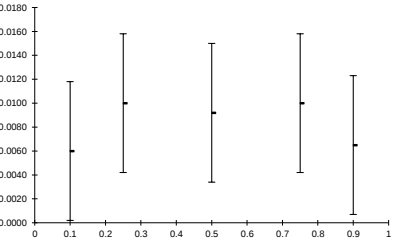

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.2	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.0138	2.00	0.0058
2	0.5	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.0200	2.00	0.0058
3	1	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	0.0180	2.00	0.0058
4	1.5	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	0.0200	2.00	0.0058
5	1.8	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	0.0170	2.00	0.0058

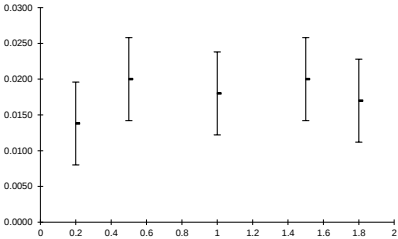


CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.0676	2.00	0.0058
2	1.25	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	0.0600	2.00	0.0058
3	2.5	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	0.0600	2.00	0.0059
4	3.75	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	0.0700	2.00	0.0059
5	4.5	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	0.0720	2.00	0.0059

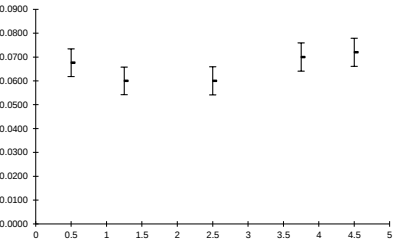


CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	0.02100	2.00	0.00061
2	2.5	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	0.0130	2.00	0.0011
3	5	4.999	4.999	4.999	4.999	4.999	-0.0010	2.00	0.0011
4	7.5	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510	0.0100	2.00	0.0012
5	9	9.016	9.016	9.016	9.016	9.016	0.0160	2.00	0.0012

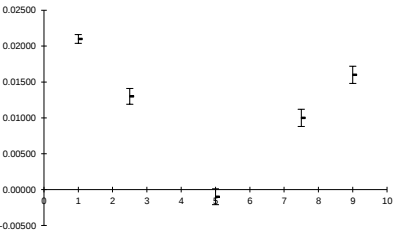

CHANNEL 4


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	20	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	2	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	0.28	2.00	0.12
2	5	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	0.17	2.00	0.12
3	10	9.991	9.991	9.991	9.991	9.991	-0.01	2.00	0.12
4	15	14.972	14.972	14.972	14.972	14.972	-0.03	2.00	0.13
5	18	17.960	17.960	17.960	17.960	17.960	-0.04	2.00	0.13

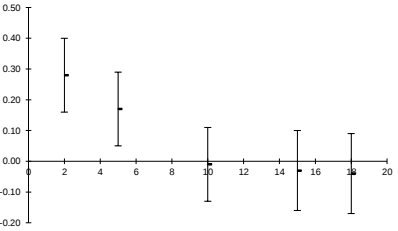

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	5.083	5.083	5.083	5.083	5.083	0.08	2.00	0.13
2	12.5	12.511	12.511	12.511	12.511	12.511	0.01	2.00	0.13
3	25	24.890	24.890	24.890	24.890	24.890	-0.11	2.00	0.13
4	37.5	37.365	37.365	37.365	37.365	37.365	-0.13	2.00	0.14
5	45	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850	-0.15	2.00	0.14

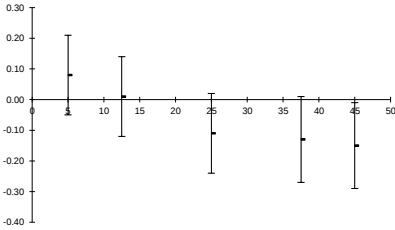


CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	100	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	0.08	2.00	0.12
2	25	24.97	24.97	24.97	24.97	24.97	-0.03	2.00	0.13
3	50	49.78	49.78	49.78	49.78	49.78	-0.22	2.00	0.14
4	75	74.77	74.77	74.77	74.77	74.77	-0.23	2.00	0.15
5	90	89.77	89.77	89.77	89.77	89.77	-0.23	2.00	0.16

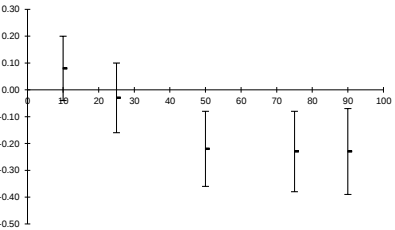


CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	200	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	20	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	-0.01	2.00	0.14
2	50	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	-0.20	2.00	0.15
3	100	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	-0.42	2.00	0.17
4	150	149.6	149.6	149.6	149.6	149.6	-0.40	2.00	0.19
5	180	179.6	179.6	179.6	179.6	179.6	-0.40	2.00	0.21

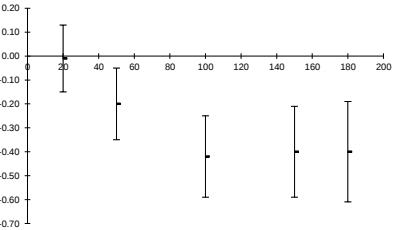

CHANNEL 4


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	50.070	50.070	50.070	50.070	50.070	0.07	2.00	0.14
2	125	124.519	124.519	124.519	124.519	124.519	-0.48	2.00	0.17
3	250	248.600	248.600	248.600	248.600	248.600	-1.4	2.00	1.3
4	375	373.788	373.788	373.788	373.788	373.788	-1.2	2.00	1.4
5	450	448.900	448.900	448.900	448.900	448.900	-1.1	2.00	1.4

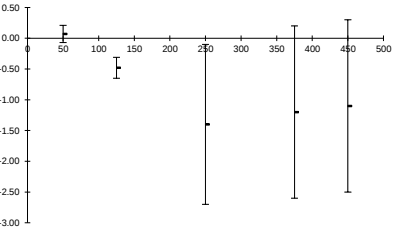

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.001	2.00	0.058
2	0.25	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.050	2.00	0.058
3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.002	2.00	0.058
4	0.75	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	-0.050	2.00	0.058
5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	-0.001	2.00	0.058

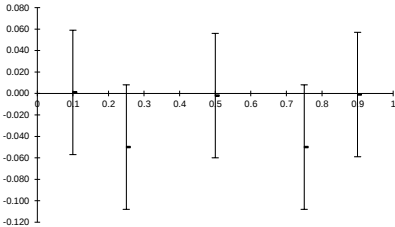


CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.000	2.00	0.058
2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.000	2.00	0.058
3	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.005	2.00	0.058
4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.000	2.00	0.058
5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	-0.006	2.00	0.058

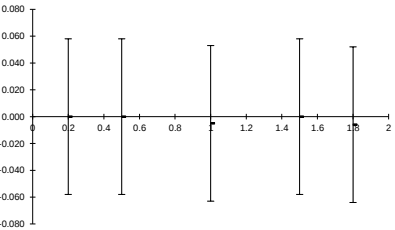


CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.002	2.00	0.058
2	1.25	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	-0.050	2.00	0.058
3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	-0.012	2.00	0.059
4	3.75	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	-0.050	2.00	0.059
5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	-0.009	2.00	0.059

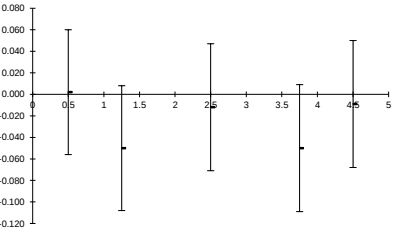

CHANNEL 4

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.004	2.00	0.058
2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.000	2.00	0.059
3	5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	-0.021	2.00	0.059
4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.000	2.00	0.059
5	9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	-0.018	2.00	0.059

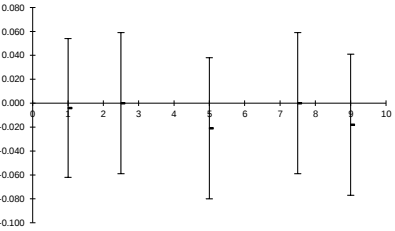

Resultados de la calibración:

(Calibration Results)

Observaciones generales

- o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices..
- o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
The use of calibration results is the responsibility of the user.
- o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.
- o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.
- o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.
The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.
- o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"
- o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándolo este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.
- o Applied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measurement error calculation.
- o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.
- o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.