



Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	50	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	4.989	4.989	4.989	4.989	4.989	-0.011	2.00	0.0057
2	12.5	12.488	12.488	12.488	12.488	12.488	-0.012	2.00	0.0060
3	25	24.987	24.987	24.987	24.987	24.987	-0.013	2.00	0.0065
4	37.5	37.486	37.486	37.486	37.486	37.486	-0.014	2.00	0.0070
5	45	44.985	44.985	44.985	44.985	44.985	-0.015	2.00	0.0073

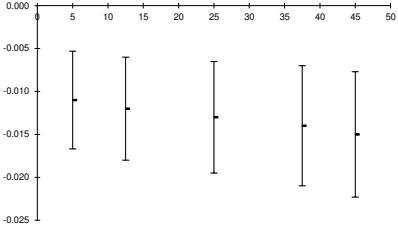


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	500	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	49.96	49.96	49.96	49.96	49.96	-0.04	2.00	0.0095
2	125	124.96	124.96	124.96	124.96	124.96	-0.04	2.00	0.012
3	250	249.97	249.97	249.97	249.97	249.97	-0.03	2.00	0.17
4	375	374.96	374.96	374.96	374.96	374.96	-0.04	2.00	0.17
5	450	449.96	449.96	449.96	449.96	449.96	-0.04	2.00	0.17

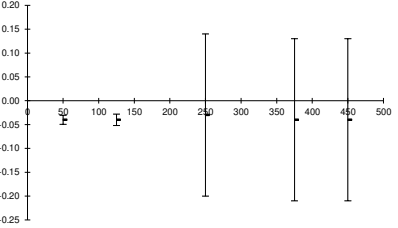

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.0001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	5	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.0000	2.00	0.00019
2	1.25	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500	0.0000	2.00	0.00020
3	2.5	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	0.0000	2.00	0.00090
4	3.75	3.7499	3.7499	3.7499	3.7499	3.7499	-0.0001	2.00	0.00093
5	4.5	4.4998	4.4998	4.4998	4.4998	4.4998	-0.0002	2.00	0.00094

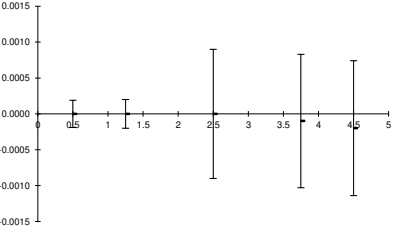


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	50	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.000	2.00	0.0011
2	12.5	12.501	12.501	12.501	12.501	12.501	0.001	2.00	0.0013
3	25	25.002	25.002	25.002	25.002	25.002	0.002	2.00	0.012
4	37.5	37.501	37.501	37.501	37.501	37.501	0.001	2.00	0.013
5	45	45.001	45.001	45.001	45.001	45.001	0.001	2.00	0.013

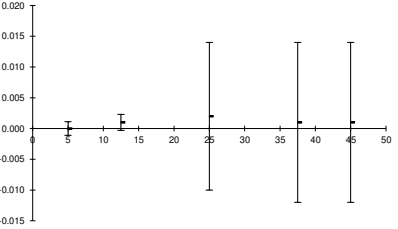


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2.00	0.014
2	125	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2.00	0.016
3	250	250.01	250.01	250.01	250.01	250.01	0.01	2.00	0.043
4	375	375.01	375.01	375.01	375.01	375.01	0.01	2.00	0.047
5	450	450.01	450.01	450.01	450.01	450.01	0.01	2.00	0.049

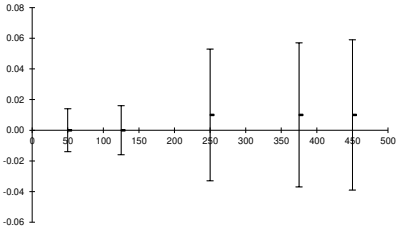


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1000	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.00	2.00	0.060
2	250	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	0.00	2.00	0.072
3	500	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	0.00	2.00	0.077
4	750	750.0	750.0	750.0	750.0	750.0	0.00	2.00	0.082
5	900	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	0.00	2.00	0.086

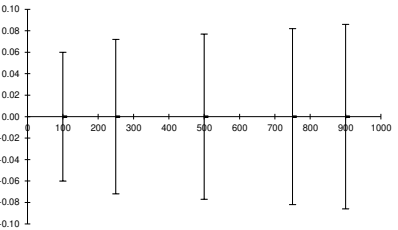

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	9.929	9.929	9.929	9.929	9.929	-0.07	2.00	0.12
2	12.5	12.436	12.436	12.436	12.436	12.436	-0.06	2.00	0.13
3	25	24.969	24.969	24.969	24.969	24.969	-0.03	2.00	0.13
4	37.5	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	-0.02	2.00	0.14
5	45	44.978	44.978	44.978	44.978	44.978	-0.02	2.00	0.14

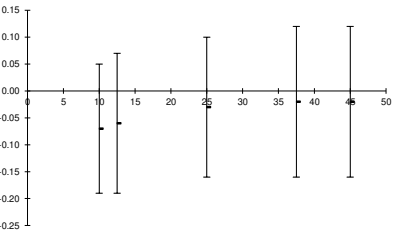


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	49.95	49.95	49.95	49.95	49.95	-0.05	2.00	0.14
2	125	124.95	124.95	124.95	124.95	124.95	-0.05	2.00	0.17
3	250	249.96	249.96	249.96	249.96	249.96	0.00	2.00	1.3
4	375	375.02	375.02	375.02	375.02	375.02	0.00	2.00	1.4
5	450	450.06	450.06	450.06	450.06	450.06	0.10	2.00	1.4

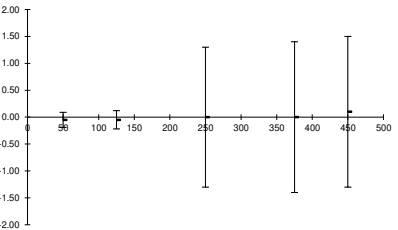


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.0001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	5	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.4995	0.4995	0.4995	0.4995	0.4995	-0.0005	2.00	0.0014
2	1.25	1.2492	1.2492	1.2492	1.2492	1.2492	-0.0008	2.00	0.0017
3	2.5	2.4987	2.4987	2.4987	2.4987	2.4987	-0.0010	2.00	0.011
4	3.75	3.7487	3.7487	3.7487	3.7487	3.7487	-0.0010	2.00	0.012
5	4.5	4.4987	4.4987	4.4987	4.4987	4.4987	-0.0010	2.00	0.012

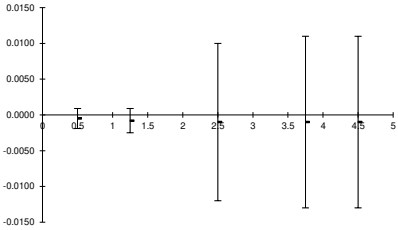


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	50	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	4.993	4.993	4.993	4.993	4.993	-0.007	2.00	0.013
2	12.5	12.494	12.494	12.494	12.494	12.494	-0.006	2.00	0.015
3	25	24.995	24.995	24.995	24.995	24.995	0.000	2.00	0.11
4	37.5	37.499	37.499	37.499	37.499	37.499	0.000	2.00	0.12
5	45	45.001	45.001	45.001	45.001	45.001	0.000	2.00	0.12

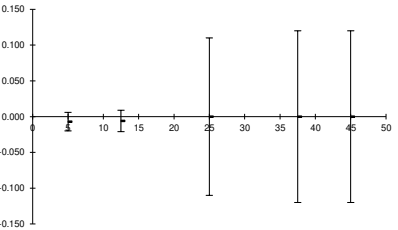

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	500	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	49.96	49.96	49.96	49.96	49.96	-0.04	2.00	0.12
2	125	124.92	124.92	124.92	124.92	124.92	-0.08	2.00	0.15
3	250	249.84	249.84	249.84	249.84	249.84	-0.16	2.00	0.87
4	375	374.90	374.90	374.90	374.90	374.90	-0.10	2.00	0.94
5	450	449.94	449.94	449.94	449.94	449.94	-0.06	2.00	0.98

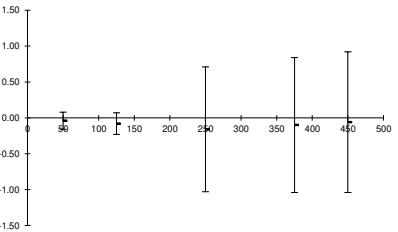


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	1000	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	100	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	-0.1	2.00	0.14
2	250	249.90	249.90	249.90	249.90	249.90	-0.1	2.00	0.87
3	500	499.90	499.90	499.90	499.90	499.90	-0.1	2.00	1.0
4	750	749.96	749.96	749.96	749.96	749.96	0.0	2.00	1.1
5	900	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.0	2.00	1.2

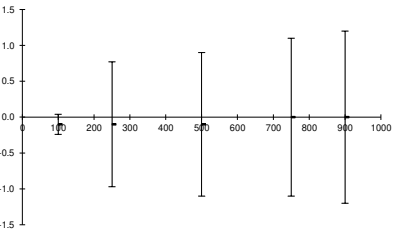


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	50.16	50.16	50.16	50.16	50.16	0.16	2.00	0.098
2	125	125.19	125.19	125.19	125.19	125.19	0.19	2.00	0.090
3	250	250.24	250.24	250.24	250.24	250.24	0.24	2.00	0.090
4	375	375.27	375.27	375.27	375.27	375.27	0.27	2.00	0.083
5	450	450.29	450.29	450.29	450.29	450.29	0.29	2.00	0.089

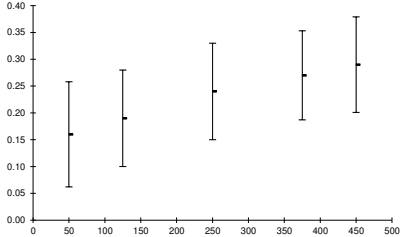


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	k Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.0001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.5004	0.5004	0.5004	0.5004	0.5004	0.0004	2.00	0.00011
2	1.25	1.2505	1.2505	1.2505	1.2505	1.2505	0.0005	2.00	0.00064
3	2.5	2.5007	2.5007	2.5007	2.5007	2.5007	0.0007	2.00	0.00074
4	3.75	3.7507	3.7507	3.7507	3.7507	3.7507	0.0007	2.00	0.00083
5	4.5	4.5007	4.5007	4.5007	4.5007	4.5007	0.0007	2.00	0.00089

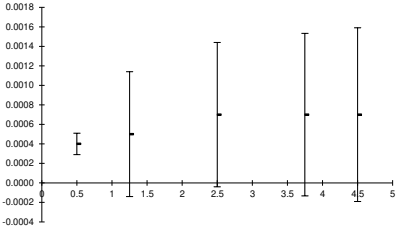

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	k Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	0.001	2.00	0.0011
2	12.5	12.504	12.504	12.504	12.504	12.504	0.004	2.00	0.0037
3	25	25.009	25.009	25.009	25.009	25.009	0.009	2.00	0.0047
4	37.5	37.508	37.508	37.508	37.508	37.508	0.008	2.00	0.0056
5	45	45.008	45.008	45.008	45.008	45.008	0.008	2.00	0.0062

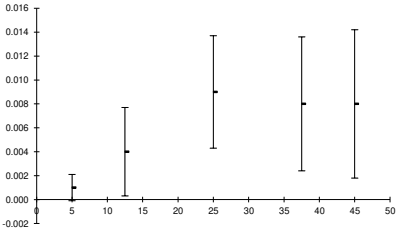


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	k Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	50.02	50.02	50.02	50.02	50.02	0.02	2.00	0.0087
2	125	125.04	125.04	125.04	125.04	125.04	0.04	2.00	0.041
3	250	250.08	250.08	250.08	250.08	250.08	0.08	2.00	0.052
4	375	375.12	375.12	375.12	375.12	375.12	0.12	2.00	0.063
5	450	450.15	450.15	450.15	450.15	450.15	0.15	2.00	0.069

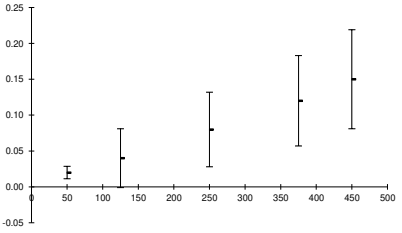


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	MΩ	Medición	IN	Resol. IBC:	0.0001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	5	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.5001	0.5001	0.5001	0.5001	0.5001	0.0001	2.00	0.000094
2	1.25	1.2501	1.2501	1.2501	1.2501	1.2501	0.0001	2.00	0.0013
3	2.5	2.5002	2.5002	2.5002	2.5002	2.5002	0.0002	2.00	0.0015
4	3.75	3.7511	3.7511	3.7511	3.7511	3.7511	0.0011	2.00	0.0020
5	4.5	4.5017	4.5017	4.5017	4.5017	4.5017	0.0017	2.00	0.0023

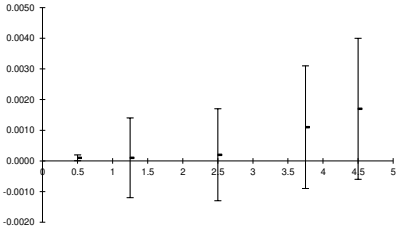


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	MΩ	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	30	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	3	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	0.002	2.00	0.0017
2	7.5	7.505	7.505	7.505	7.505	7.505	0.005	2.00	0.0034
3	10	10.007	10.007	10.007	10.007	10.007	0.007	2.00	0.0043

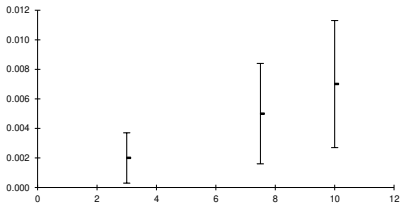

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	MΩ	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	19	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	19	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	2.00	0.076

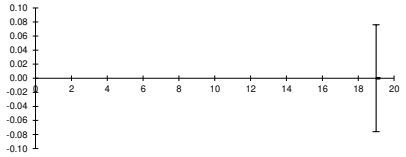


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	μA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	500	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	-0.02	2.00	0.041
2	125	124.95	124.95	124.95	124.95	124.95	-0.05	2.00	0.062
3	250	249.91	249.91	249.91	249.91	249.91	-0.09	2.00	0.35
4	375	374.86	374.86	374.86	374.86	374.86	-0.14	2.00	0.36
5	450	449.83	449.83	449.83	449.83	449.83	-0.17	2.00	0.37

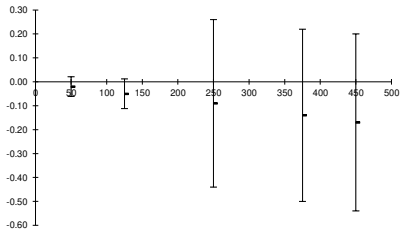


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	μA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5000	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	500	499.8	499.8	499.8	499.8	499.8	-0.2	2.00	0.39
2	1250	1249.5	1249.5	1249.5	1249.5	1249.5	-0.5	2.00	0.49
3	2500	2499.1	2499.1	2499.1	2499.1	2499.1	-0.9	2.00	4.4
4	3750	3748.6	3748.6	3748.6	3748.6	3748.6	-1.4	2.00	4.6
5	4500	4498.3	4498.3	4498.3	4498.3	4498.3	-1.7	2.00	4.7

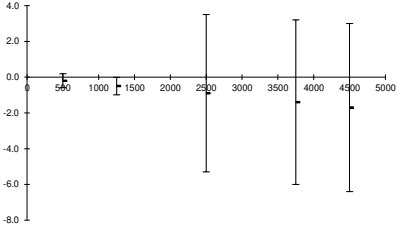


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	4.999	4.999	4.999	4.999	4.999	-0.001	2.00	0.0048
2	12.5	12.498	12.498	12.498	12.498	12.498	-0.002	2.00	0.0058
3	25	24.996	24.996	24.996	24.996	24.996	-0.004	2.00	0.035
4	37.5	37.493	37.493	37.493	37.493	37.493	-0.007	2.00	0.036
5	45	44.991	44.991	44.991	44.991	44.991	-0.009	2.00	0.037

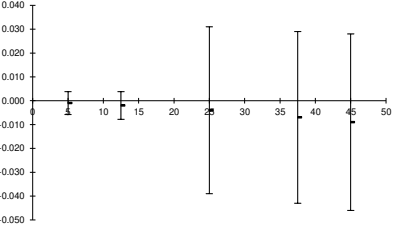

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	400	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	40	39.99	39.99	39.99	39.99	39.99	-0.01	2.00	0.037
2	100	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	-0.01	2.00	0.045
3	200	199.99	199.99	199.99	199.99	199.99	-0.01	2.00	0.059
4	300	299.98	299.98	299.98	299.98	299.98	-0.02	2.00	0.27
5	360	359.97	359.97	359.97	359.97	359.97	-0.03	2.00	0.29

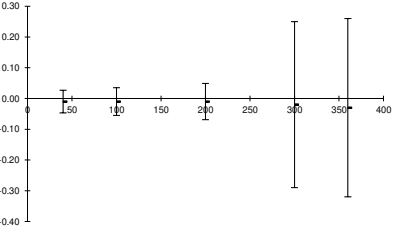


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	IN	Resol. IBC:	0.0001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	-0.0001	2.00	0.00035
2	1.25	1.2502	1.2502	1.2502	1.2502	1.2502	0.0002	2.00	0.00061
3	2.5	2.5006	2.5006	2.5006	2.5006	2.5006	0.0006	2.00	0.0029
4	3.75	3.7506	3.7506	3.7506	3.7506	3.7506	0.0006	2.00	0.0039
5	4.5	4.5006	4.5006	4.5006	4.5006	4.5006	0.0006	2.00	0.0045

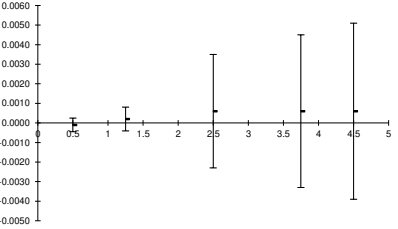


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	2.00	0.00078
2	2.5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0.000	2.00	0.0029
3	5	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	0.001	2.00	0.0049
4	7.5	7.502	7.502	7.502	7.502	7.502	0.002	2.00	0.0070
5	9	9.002	9.002	9.002	9.002	9.002	0.002	2.00	0.0082

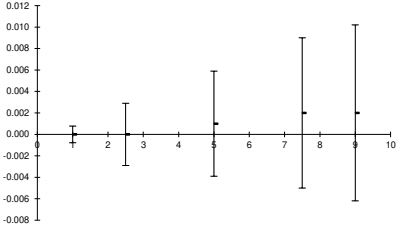


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	μ A	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	49.87	49.87	49.87	49.87	49.87	-0.1	2.00	1.6
2	125	124.81	124.81	124.81	124.81	124.81	-0.2	2.00	1.7
3	250	249.72	249.72	249.72	249.72	249.72	-0.3	2.00	2.7
4	375	374.69	374.69	374.69	374.69	374.69	-0.3	2.00	2.9
5	450	449.67	449.67	449.67	449.67	449.67	-0.3	2.00	3.1

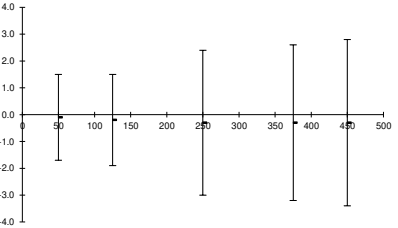

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	μ A	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5000	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	500	499.6	499.6	499.6	499.6	499.6	-0.40	2.00	3.1
2	1250	1249.6	1249.6	1249.6	1249.6	1249.6	-0.40	2.00	4.4
3	2500	2499.5	2499.5	2499.5	2499.5	2499.5	-0.50	2.00	8.2
4	3750	3749.7	3749.7	3749.7	3749.7	3749.7	-0.30	2.00	9.5
5	4500	4499.8	4499.8	4499.8	4499.8	4499.8	0.00	2.00	10

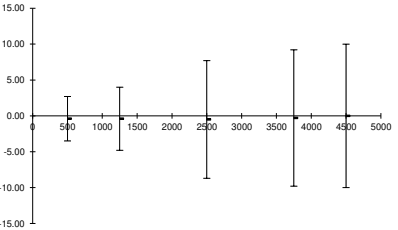


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	mA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	4.994	4.994	4.994	4.994	4.994	-0.006	2.00	0.011
2	12.5	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490	-0.010	2.00	0.019
3	25	24.982	24.982	24.982	24.982	24.982	-0.020	2.00	0.35
4	37.5	37.478	37.478	37.478	37.478	37.478	-0.020	2.00	0.37
5	45	44.976	44.976	44.976	44.976	44.976	-0.020	2.00	0.38

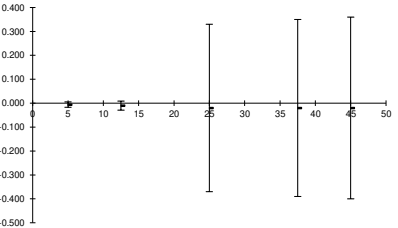


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	mA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	400	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	40	39.97	39.97	39.97	39.97	39.97	-0.03	2.00	0.37
2	100	99.91	99.91	99.91	99.91	99.91	-0.09	2.00	0.44
3	200	199.82	199.82	199.82	199.82	199.82	-0.18	2.00	0.55
4	300	299.85	299.85	299.85	299.85	299.85	-0.1	2.00	7.0
5	360	359.86	359.86	359.86	359.86	359.86	-0.1	2.00	7.1

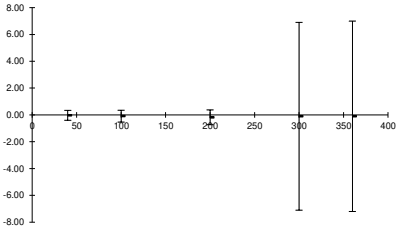

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	A	Medición	IN	Resol. IBC:	0.0001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.4990	0.4990	0.4990	0.4990	0.4990	-0.0010	2.00	0.0074
2	1.25	1.2485	1.2485	1.2485	1.2485	1.2485	-0.0015	2.00	0.0086
3	2.5	2.4976	2.4976	2.4976	2.4976	2.4976	-0.002	2.00	0.027
4	3.75	3.7483	3.7483	3.7483	3.7483	3.7483	-0.002	2.00	0.030
5	4.5	4.4987	4.4987	4.4987	4.4987	4.4987	-0.001	2.00	0.032

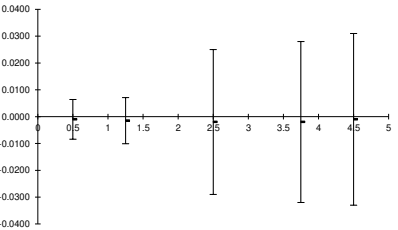

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	A	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	0.0030	2.00	0.0082
2	2.5	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502	0.002	2.00	0.027
3	5	4.999	4.999	4.999	4.999	4.999	-0.001	2.00	0.033
4	7.5	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0.000	2.00	0.038
5	9	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0.000	2.00	0.041

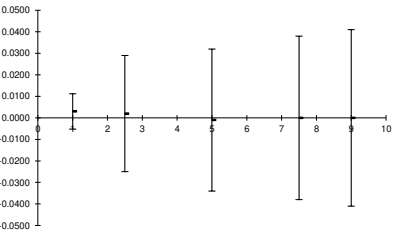

Resultados de la calibración:

(Calibration Results)

Observaciones generales

- o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices..
- o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
The use of calibration results is the responsibility of the user.
- o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.
- o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.
- o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.
The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.
- o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"
- o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándose este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.
- o Applied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measurement error calculation.
- o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.
- o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.
- o El fusible interno del instrumento para los intervalos de medición de corriente eléctrica (440 mA) se encuentra "abierto", para poder realizar la calibración, fue empleado un fusible propiedad de MESS.
- o The fuse for electrical 440 mA current measurements range its "open", the calibration for this range was developed with a Mess fuse.