



Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	9.963	9.963	9.963	9.963	9.963	-0.04	2.00	0.12
2	12.5	12.462	12.462	12.462	12.462	12.462	-0.04	2.00	0.13
3	25	24.954	24.954	24.954	24.954	24.954	-0.05	2.00	0.13
4	37.5	37.463	37.463	37.463	37.463	37.463	-0.04	2.00	0.14
5	45	44.968	44.968	44.968	44.968	44.968	-0.03	2.00	0.14

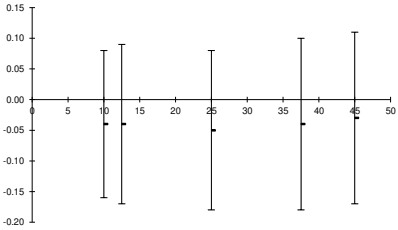


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	-0.08	2.00	0.14
2	125	124.97	124.97	124.97	124.97	124.97	-0.03	2.00	0.17
3	250	250.04	250.04	250.04	250.04	250.04	0.00	2.00	1.3
4	375	375.09	375.09	375.09	375.09	375.09	0.10	2.00	1.4
5	450	450.12	450.12	450.12	450.12	450.12	0.10	2.00	1.4

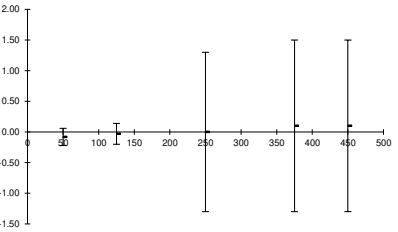

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.0001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.4984	0.4984	0.4984	0.4984	0.4984	-0.0016	2.00	0.0014
2	1.25	1.2488	1.2488	1.2488	1.2488	1.2488	-0.0012	2.00	0.0017
3	2.5	2.4994	2.4994	2.4994	2.4994	2.4994	-0.0010	2.00	0.011
4	3.75	3.7502	3.7502	3.7502	3.7502	3.7502	0.0000	2.00	0.012
5	4.5	4.5007	4.5007	4.5007	4.5007	4.5007	0.0010	2.00	0.012

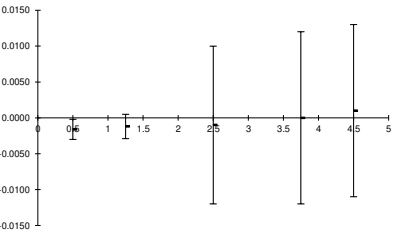


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	4.987	4.987	4.987	4.987	4.987	-0.013	2.00	0.013
2	12.5	12.493	12.493	12.493	12.493	12.493	-0.007	2.00	0.015
3	25	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004	0.000	2.00	0.11
4	37.5	37.512	37.512	37.512	37.512	37.512	0.010	2.00	0.12
5	45	45.017	45.017	45.017	45.017	45.017	0.020	2.00	0.12

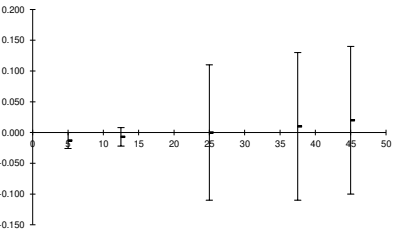


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	49.79	49.79	49.79	49.79	49.79	-0.21	2.00	0.12
2	125	124.85	124.85	124.85	124.85	124.85	-0.15	2.00	0.15
3	250	249.94	249.94	249.94	249.94	249.94	-0.06	2.00	0.87
4	375	375.03	375.03	375.03	375.03	375.03	0.03	2.00	0.94
5	450	450.09	450.09	450.09	450.09	450.09	0.09	2.00	0.98

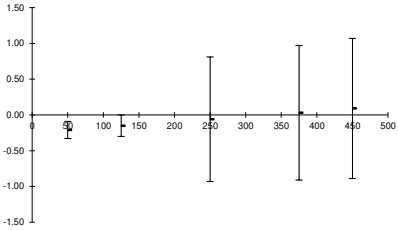


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1000	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	100	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	-0.1	2.00	0.16
2	250	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	0.0	2.00	0.87
3	500	500.1	500.1	500.1	500.1	500.1	0.1	2.00	1.0
4	750	750.2	750.2	750.2	750.2	750.2	0.2	2.00	1.1
5	900	900.3	900.3	900.3	900.3	900.3	0.3	2.00	1.2

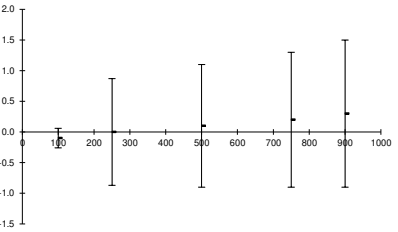

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	μA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	49.78	49.78	49.78	49.78	49.78	-0.2	2.00	1.6
2	125	124.80	124.80	124.80	124.80	124.80	-0.2	2.00	1.7
3	250	249.84	249.84	249.84	249.84	249.84	-0.2	2.00	2.7
4	375	374.88	374.88	374.88	374.88	374.88	-0.1	2.00	2.9
5	450	449.90	449.90	449.90	449.90	449.90	-0.1	2.00	3.1

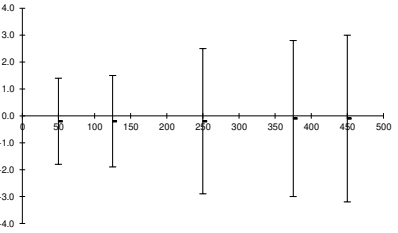


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	μA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5000	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	500	499.6	499.6	499.6	499.6	499.6	-0.4	2.00	3.1
2	1250	1250.0	1250.0	1250.0	1250.0	1250.0	0.0	2.00	4.4
3	2500	2500.6	2500.6	2500.6	2500.6	2500.6	0.6	2.00	8.2
4	3750	3751.5	3751.5	3751.5	3751.5	3751.5	1.5	2.00	9.5
5	4500	4502.0	4502.0	4502.0	4502.0	4502.0	2.0	2.00	10

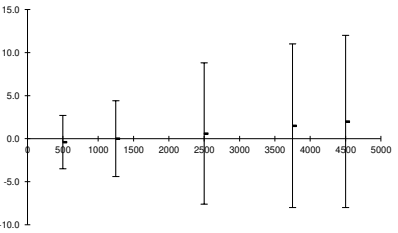


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	mA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	4.984	4.984	4.984	4.984	4.984	-0.016	2.00	0.011
2	12.5	12.483	12.483	12.483	12.483	12.483	-0.017	2.00	0.019
3	25	24.982	24.982	24.982	24.982	24.982	-0.020	2.00	0.35
4	37.5	37.482	37.482	37.482	37.482	37.482	-0.020	2.00	0.37
5	45	44.982	44.982	44.982	44.982	44.982	-0.020	2.00	0.38

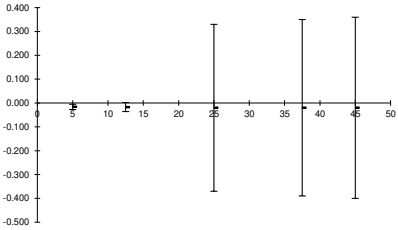


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	mA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	400	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	40	39.95	39.95	39.95	39.95	39.95	-0.05	2.00	0.37
2	100	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	-0.10	2.00	0.44
3	200	199.82	199.82	199.82	199.82	199.82	-0.18	2.00	0.55
4	300	299.86	299.86	299.86	299.86	299.86	-0.10	2.00	7.0
5	360	359.89	359.89	359.89	359.89	359.89	-0.10	2.00	7.1

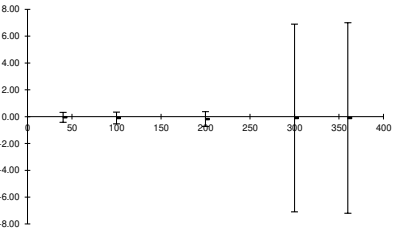

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	A	Medición	IN	Resol. IBC:	0.0001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.4975	0.4975	0.4975	0.4975	0.4975	-0.0025	2.00	0.0074
2	1.25	1.2478	1.2478	1.2478	1.2478	1.2478	-0.0022	2.00	0.0086
3	2.5	2.4983	2.4983	2.4983	2.4983	2.4983	-0.0020	2.00	0.027
4	3.75	3.7489	3.7489	3.7489	3.7489	3.7489	-0.0010	2.00	0.030
5	4.5	4.4992	4.4992	4.4992	4.4992	4.4992	-0.0010	2.00	0.032

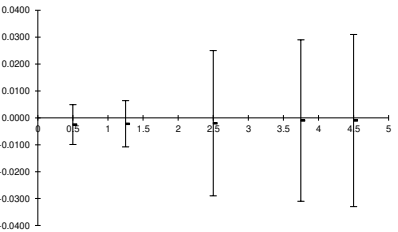


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	A	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	0.969	0.969	0.969	0.969	0.969	-0.031	2.00	0.0082
2	2.5	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	-0.020	2.00	0.027
3	5	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	-0.003	2.00	0.033
4	7.5	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0.000	2.00	0.038
5	9	9.001	9.001	9.001	9.001	9.001	0.001	2.00	0.041

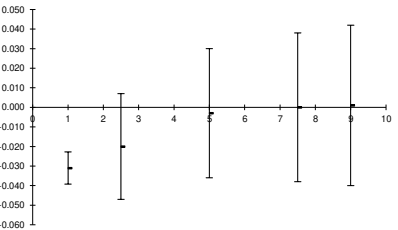


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	50	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	-0.0020	2.00	0.0057
2	12.5	12.497	12.497	12.497	12.497	12.497	-0.0030	2.00	0.0060
3	25	24.995	24.995	24.995	24.995	24.995	-0.0050	2.00	0.0065
4	37.5	37.494	37.494	37.494	37.494	37.494	-0.0060	2.00	0.0070
5	45	44.994	44.994	44.994	44.994	44.994	-0.0060	2.00	0.0073

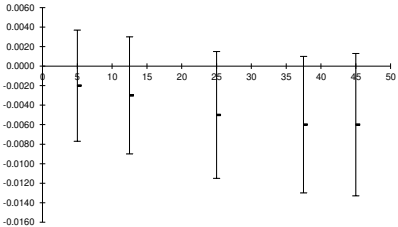


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	500	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	-0.0200	2.00	0.0095
2	125	124.99	124.99	124.99	124.99	124.99	-0.010	2.00	0.012
3	250	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2.00	0.17
4	375	374.99	374.99	374.99	374.99	374.99	-0.01	2.00	0.17
5	450	449.99	449.99	449.99	449.99	449.99	-0.01	2.00	0.17

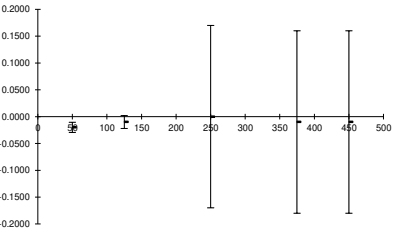

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.0001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	5	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.5001	0.5001	0.5001	0.5001	0.5001	0.00010	2.00	0.00019
2	1.25	1.2501	1.2501	1.2501	1.2501	1.2501	0.00010	2.00	0.00020
3	2.5	2.5001	2.5001	2.5001	2.5001	2.5001	0.00010	2.00	0.00090
4	3.75	3.7500	3.7500	3.7500	3.7500	3.7500	0.00000	2.00	0.00093
5	4.5	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	0.00000	2.00	0.00094

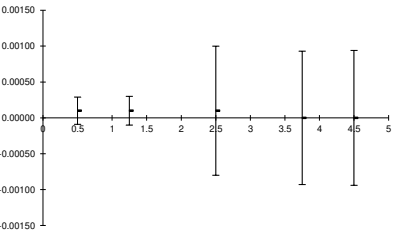


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	50	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.000	2.00	0.0011
2	12.5	12.501	12.501	12.501	12.501	12.501	0.001	2.00	0.0013
3	25	25.003	25.003	25.003	25.003	25.003	0.003	2.00	0.012
4	37.5	37.503	37.503	37.503	37.503	37.503	0.003	2.00	0.013
5	45	45.003	45.003	45.003	45.003	45.003	0.003	2.00	0.013

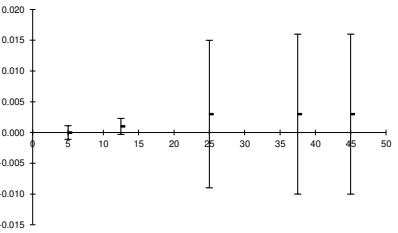


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	50.01	50.01	50.01	50.01	50.01	0.01	2.00	0.014
2	125	125.01	125.01	125.01	125.01	125.01	0.01	2.00	0.016
3	250	250.02	250.02	250.02	250.02	250.02	0.02	2.00	0.043
4	375	375.03	375.03	375.03	375.03	375.03	0.03	2.00	0.047
5	450	450.03	450.03	450.03	450.03	450.03	0.03	2.00	0.049

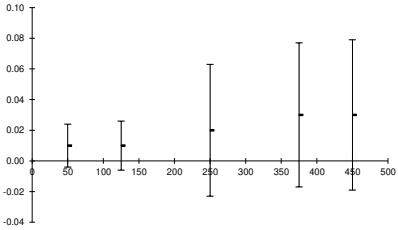


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1000	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.00	2.00	0.060
2	250	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	0.00	2.00	0.072
3	500	500.1	500.1	500.1	500.1	500.1	0.10	2.00	0.077
4	750	750.1	750.1	750.1	750.1	750.1	0.10	2.00	0.082
5	900	900.1	900.1	900.1	900.1	900.1	0.10	2.00	0.086

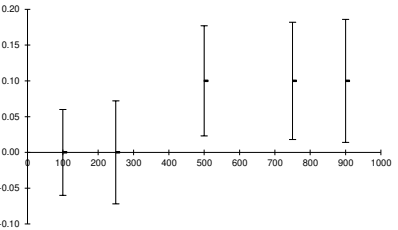

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	μA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	50.01	50.01	50.01	50.01	50.01	0.01	2.00	0.041
2	125	125.01	125.01	125.01	125.01	125.01	0.01	2.00	0.062
3	250	250.01	250.01	250.01	250.01	250.01	0.01	2.00	0.35
4	375	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2.00	0.36
5	450	449.99	449.99	449.99	449.99	449.99	-0.01	2.00	0.37

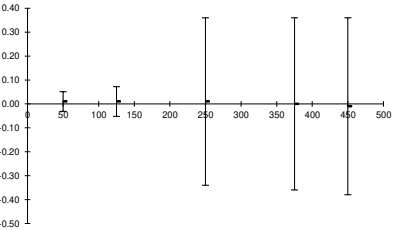


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	μA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5000	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	500	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0	2.00	0.39
2	1250	1249.9	1249.9	1249.9	1249.9	1249.9	-0.1	2.00	0.49
3	2500	2499.7	2499.7	2499.7	2499.7	2499.7	-0.3	2.00	4.4
4	3750	3749.5	3749.5	3749.5	3749.5	3749.5	-0.5	2.00	4.6
5	4500	4499.3	4499.3	4499.3	4499.3	4499.3	-0.7	2.00	4.7

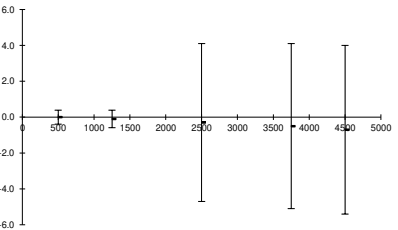


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	50	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.000	2.00	0.0048
2	12.5	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	-0.001	2.00	0.0058
3	25	24.998	24.998	24.998	24.998	24.998	-0.002	2.00	0.035
4	37.5	37.496	37.496	37.496	37.496	37.496	-0.004	2.00	0.036
5	45	44.995	44.995	44.995	44.995	44.995	-0.005	2.00	0.037

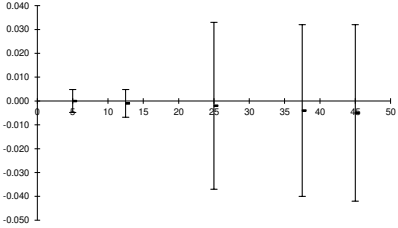


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	400	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	40	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2.00	0.037
2	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2.00	0.045
3	200	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2.00	0.059
4	300	299.99	299.99	299.99	299.99	299.99	-0.01	2.00	0.27
5	360	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	-0.02	2.00	0.29

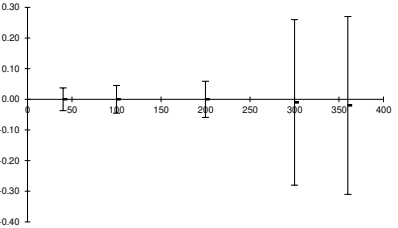

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	IN	Resol. IBC:	0.0001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	5	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.0000	2.00	0.00035
2	1.25	1.2503	1.2503	1.2503	1.2503	1.2503	0.0003	2.00	0.00061
3	2.5	2.5008	2.5008	2.5008	2.5008	2.5008	0.0008	2.00	0.0029
4	3.75	3.7512	3.7512	3.7512	3.7512	3.7512	0.0012	2.00	0.0039
5	4.5	4.5014	4.5014	4.5014	4.5014	4.5014	0.0014	2.00	0.0045

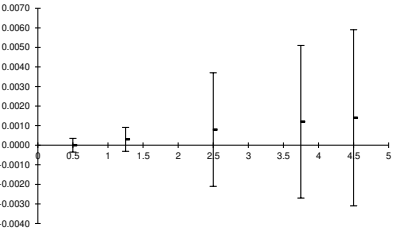


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	Hasta:	0	10	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	2.00	0.00078
2	2.5	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	0.001	2.00	0.0029
3	5	5.002	5.002	5.002	5.002	5.002	0.002	2.00	0.0049
4	7.5	7.505	7.505	7.505	7.505	7.505	0.005	2.00	0.0070
5	9	9.006	9.006	9.006	9.006	9.006	0.006	2.00	0.0082

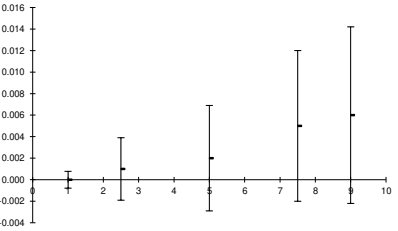


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	50.22	50.22	50.22	50.22	50.22	0.22	2.00	0.098
2	125	125.24	125.24	125.24	125.24	125.24	0.24	2.00	0.090
3	250	250.27	250.27	250.27	250.27	250.27	0.27	2.00	0.090
4	375	375.28	375.28	375.28	375.28	375.28	0.28	2.00	0.083
5	450	450.29	450.29	450.29	450.29	450.29	0.29	2.00	0.089

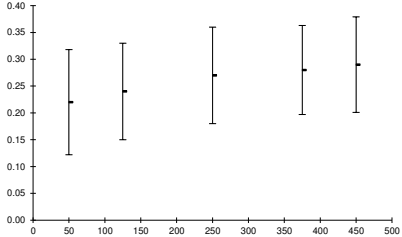


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	k Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.0001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.5008	0.5008	0.5008	0.5008	0.5008	0.0008	2.00	0.00011
2	1.25	1.2508	1.2508	1.2508	1.2508	1.2508	0.0008	2.00	0.00064
3	2.5	2.5009	2.5009	2.5009	2.5009	2.5009	0.0009	2.00	0.00074
4	3.75	3.7509	3.7509	3.7509	3.7509	3.7509	0.0009	2.00	0.00083
5	4.5	4.5009	4.5009	4.5009	4.5009	4.5009	0.0009	2.00	0.00089

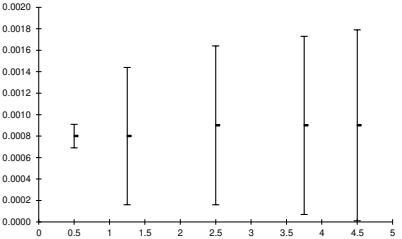

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	k Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	5	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	0.004	2.00	0.0011
2	12.5	12.507	12.507	12.507	12.507	12.507	0.007	2.00	0.0037
3	25	25.011	25.011	25.011	25.011	25.011	0.011	2.00	0.0047
4	37.5	37.512	37.512	37.512	37.512	37.512	0.012	2.00	0.0056
5	45	45.012	45.012	45.012	45.012	45.012	0.012	2.00	0.0062

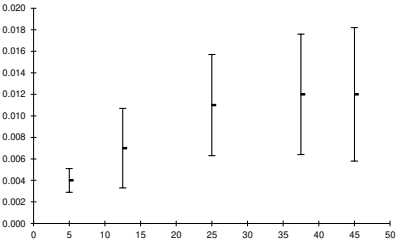


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	k Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	500	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	50	50.04	50.04	50.04	50.04	50.04	0.04	2.00	0.0087
2	125	125.06	125.06	125.06	125.06	125.06	0.06	2.00	0.041
3	250	250.10	250.10	250.10	250.10	250.10	0.10	2.00	0.052
4	375	375.14	375.14	375.14	375.14	375.14	0.14	2.00	0.063
5	450	450.16	450.16	450.16	450.16	450.16	0.16	2.00	0.069

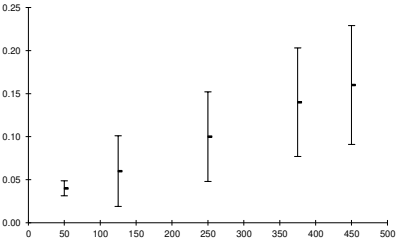


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	MΩ	Medición	IN	Resol. IBC:	0.0001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.5	0.5002	0.5002	0.5002	0.5002	0.5002	0.0002	2.00	0.000094
2	1.25	1.2502	1.2502	1.2502	1.2502	1.2502	0.0002	2.00	0.0013
3	2.5	2.5002	2.5002	2.5002	2.5002	2.5002	0.0002	2.00	0.0015
4	3.75	3.7513	3.7513	3.7513	3.7513	3.7513	0.0013	2.00	0.0020
5	4.5	4.5019	4.5019	4.5019	4.5019	4.5019	0.0019	2.00	0.0023

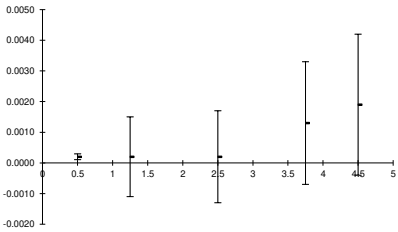

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	MΩ	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	30	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	3	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	0.003	2.00	0.0017
2	7.5	7.505	7.505	7.505	7.505	7.505	0.005	2.00	0.0034
3	10	10.006	10.006	10.006	10.006	10.006	0.006	2.00	0.0043
4	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	2.00	0.00059
5	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	2.00	0.00059

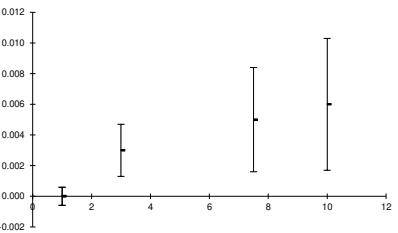

Resultados de la calibración:

(Calibration Results)

Observaciones generales

- o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices..
- o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
The use of calibration results is the responsibility of the user.
- o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.
- o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.
- o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.
The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.
- o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"
- o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándolo este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.
- o Applied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measurement error calculation.
- o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.
- o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.