



Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	400	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	40	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	0.00	2.00	0.059
2	100	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	0.10	2.00	0.060
3	200	200.2	200.2	200.2	200.2	200.2	0.20	2.00	0.061
4	300	300.3	300.3	300.3	300.3	300.3	0.30	2.00	0.073
5	360	360.3	360.3	360.3	360.3	360.3	0.30	2.00	0.074

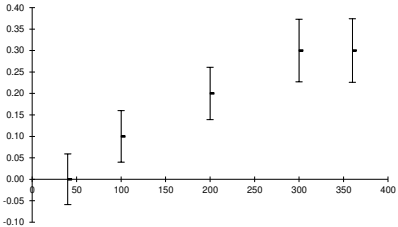


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	600	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	400	401	401	401	401	401	1.0	2.00	0.58
2	450	452	452	452	452	452	2.0	2.00	0.58
3	500	502	502	502	502	502	2.0	2.00	0.58
4	550	552	552	552	552	552	2.0	2.00	0.58
5	600	602	602	602	602	602	2.0	2.00	0.58

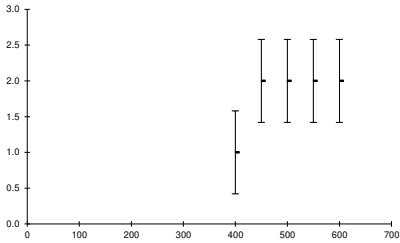

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alternativa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	400	Frec (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	40	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	-0.3	2.00	0.13
2	100	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	-0.2	2.00	0.16
3	200	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	0.0	2.00	0.19
4	300	300.1	300.1	300.1	300.1	300.1	0.1	2.00	0.90
5	360	360.2	360.2	360.2	360.2	360.2	0.2	2.00	0.93

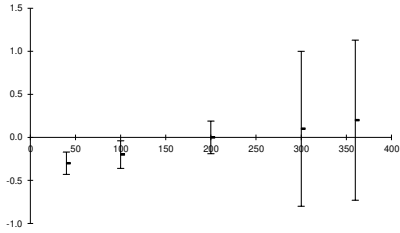


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alternativa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	600	Frec (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	400	399.0	399.0	399.0	399.0	399.0	-1.0	2.00	0.96
2	450	449.0	449.0	449.0	449.0	449.0	-1.0	2.00	0.98
3	500	499.0	499.0	499.0	499.0	499.0	-1.0	2.00	1.0
4	550	549.0	549.0	549.0	549.0	549.0	-1.0	2.00	1.0
5	600	599.0	599.0	599.0	599.0	599.0	-1.0	2.00	1.1

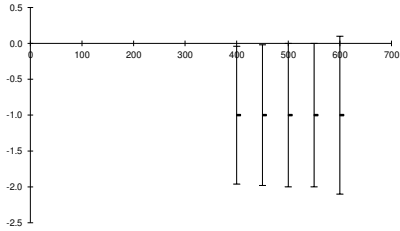


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 1000	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	400	Frec (Hz):	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	40	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	0.2	2.00	0.11
2	100	100.5	100.5	100.5	100.5	100.5	0.5	2.00	0.11
3	200	200.9	200.9	200.9	200.9	200.9	0.9	2.00	0.11
4	300	301.2	301.2	301.2	301.2	301.2	1.2	2.00	0.11
5	360	361.4	361.4	361.4	361.4	361.4	1.4	2.00	0.10

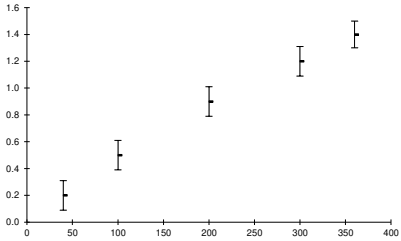

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alternativa	Unidad:	A	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille_coil	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	40	Frec (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	4	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	-0.01	2.00	0.100
2	10	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	0.05	2.00	0.13
3	20	20.15	20.15	20.15	20.15	20.15	0.15	2.00	0.18
4	30	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	0.25	2.00	0.22
5	36	36.31	36.31	36.31	36.31	36.31	0.31	2.00	0.25

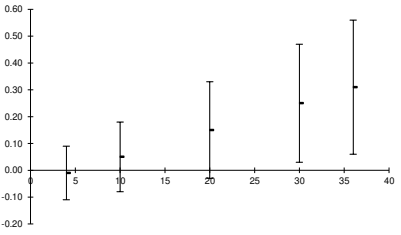

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alternativa	Unidad:	A	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille_coil	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	400	Frec (Hz):	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	40	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	-0.1	2.00	0.28
2	100	100.4	100.4	100.4	100.4	100.4	0.4	2.00	0.56
3	200	201.2	201.2	201.2	201.2	201.2	1.2	2.00	1.0
4	300	302.4	302.4	302.4	302.4	302.4	2.4	2.00	1.5
5	360	363.1	363.1	363.1	363.1	363.1	3.1	2.00	1.8

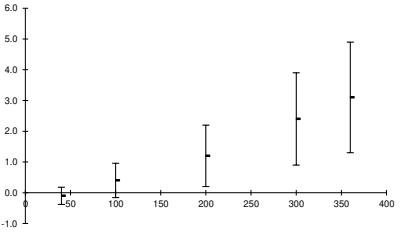

Resultados de la calibración:

(Calibration Results)

Observaciones generales

- o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices..
- o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
The use of calibration results is the responsibility of the user.
- o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.
- o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.
- o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.
The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.
- o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"
- o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándose este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.
- o Applied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measurement error calculation.
- o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.
- o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.